




**PERSIANAS ENROLLABLES
CAMBIO DE PAÑO Y ACCESORIOS
GUÍA DE INSTALACIÓN**

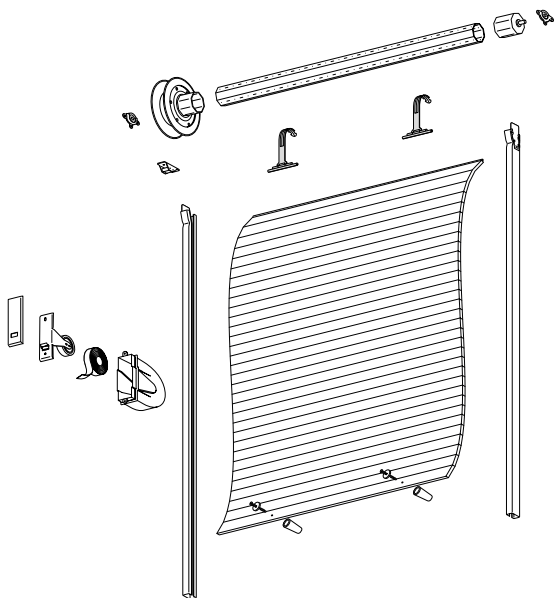


Comprobamos las piezas

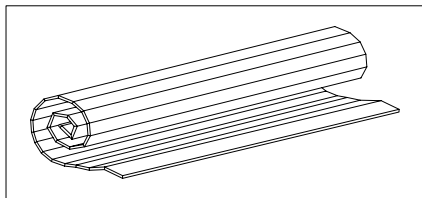


Paño de persiana

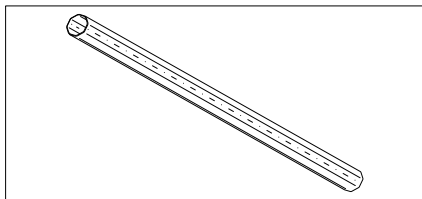


Eje

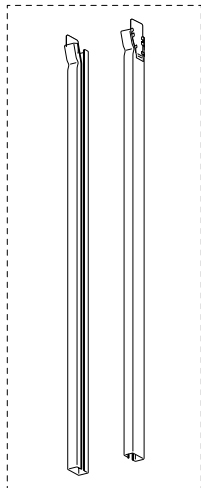


**Guías reductoras
(Opción)**

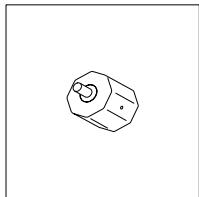


Contera

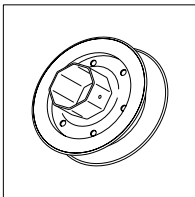


Disco

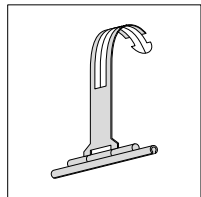


Flejes

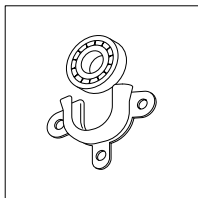


**Soportes
y rodamientos**

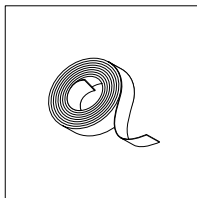


Cinta

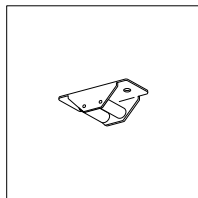


Pasacintas

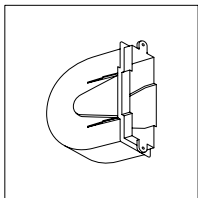


Cajón registro

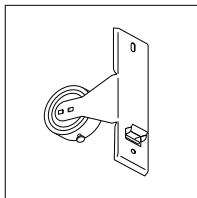


Recogedor

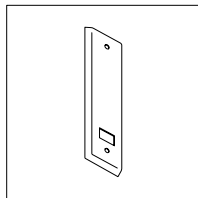


**Placa
embellecedora**

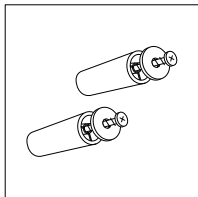

Topes

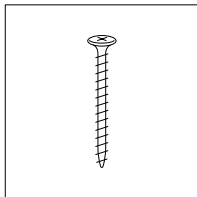


**Tornillos*
4 x 30 mm**

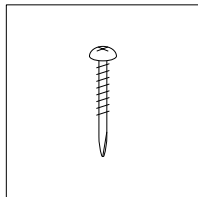


**Tornillos*
clavos rosca punta**

** Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

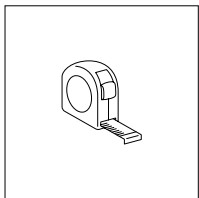


Cinta métrica

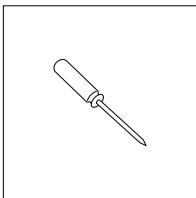


**Destornillador
de estrella**

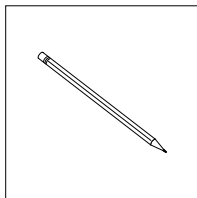


Lápiz

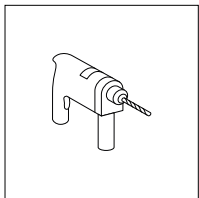


Taladro

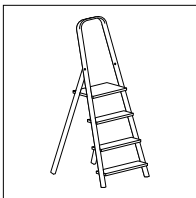


Escalera

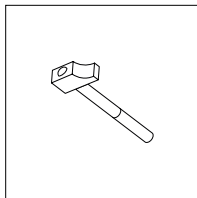


Martillo

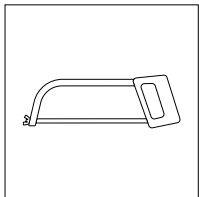


Sierra para metal

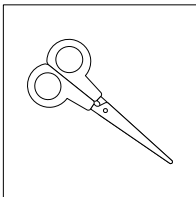


Tijera

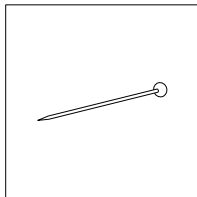

Aguja

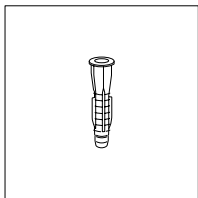


Tacos*

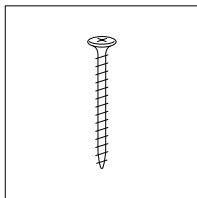


Tornillos*

** Las guías reductoras de la persiana no lleva tornillos y tacos incluidos. Adquirir una tornillería específica para el tipo de superficie donde vamos a instalar el producto.*


1| Quitamos los paños

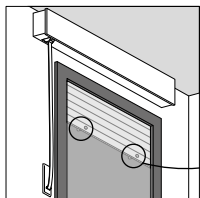


Ubicar

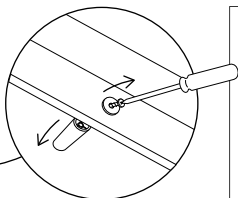


Desatornillar

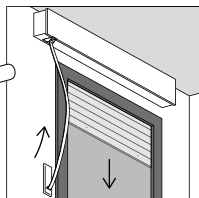


Bajar

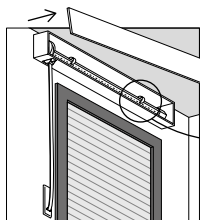

Abrir

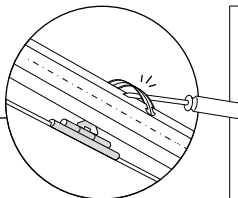


Desenganchar

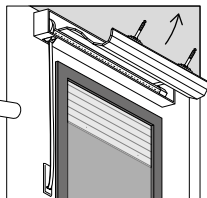


Quitar

Ubicamos los topes y **los desatornillamos**. **Bajamos** la persiana, **abrimos** el cajón y **desenganchamos** los flejes del eje. **Quitamos** los paños de persiana por arriba.


2 | Quitamos la cinta

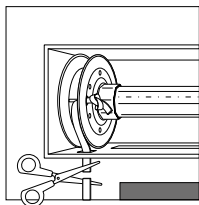


Desatar o cortar

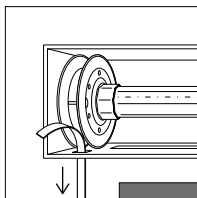


Quitar

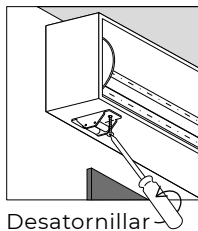


Desatornillar

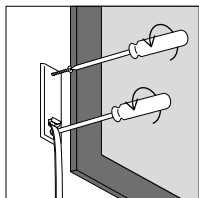

Desatornillar

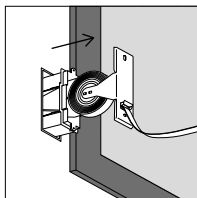


Quitar

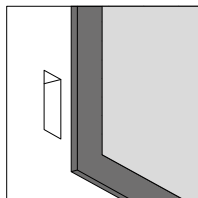


Desmotamos o **cortamos** la cinta anudada al disco y **la quitamos** por el pasacintas. **Desatornillamos** el pasacintas de la pared o del cajón y lo quitamos. **Desatornillamos** el recogedor y **lo desenganchamos** de la pared.


3 | Quitamos el eje

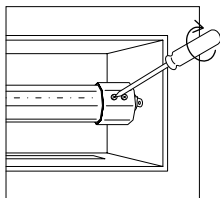

Desatornillar

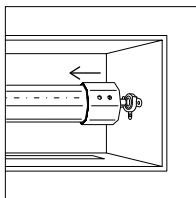


Desenganchar

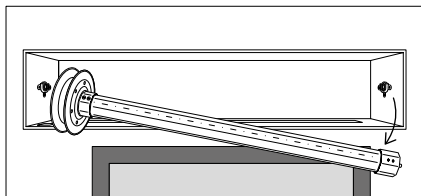


Quitar

Desatornillamos el tornillo que une la contera con el eje. **Ejercemos un poco de presión** en la contera para que se desenganche con facilidad al rodamiento. **Quitamos** el eje del cajón.


4 | Quitamos los rodamientos

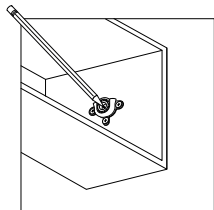

Marcar

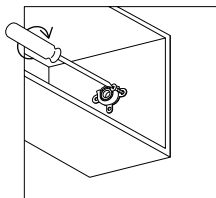


Desatornillar

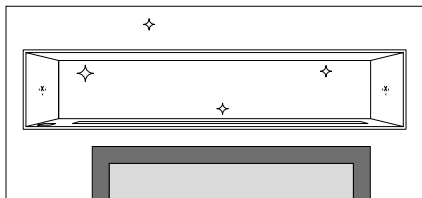


Limpiar

Marcamos la ubicación de los soportes antiguos, **los desatornillamos** y **nos aseguraremos** de limpiar bien el espacio antes de instalar la nueva persiana.


5 | Medimos el eje antiguo

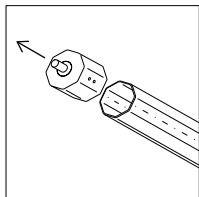

Quitar

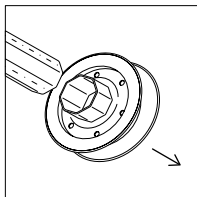


Quitar

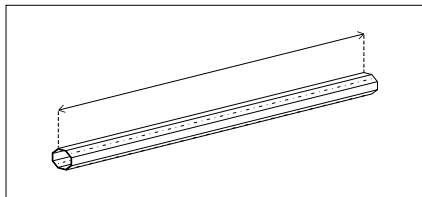


Medir

Desatornillamos y **quitamos** el disco y la contera del eje que hemos desmontado en la **etapa 3**. Con un metro, **medimos** el eje.

6 | Cortamos el eje nuevo

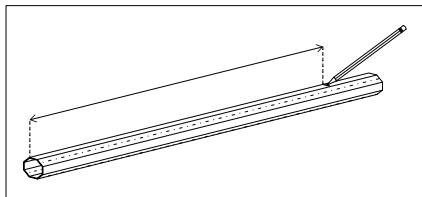


Medir y marcar

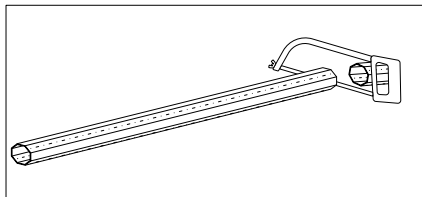


Cortar

Con un metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de la medida. **Cortamos** el eje con una sierra para metal.


7 | Preparamos el eje nuevo

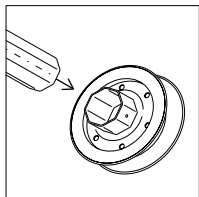


Enganchar

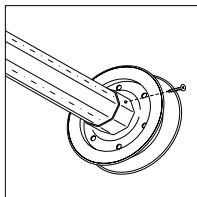


Atornillar

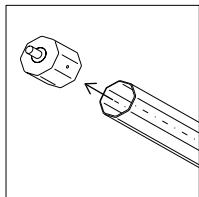

Enganchar

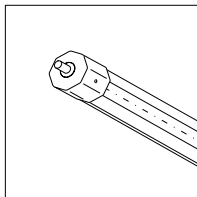


Atornillar

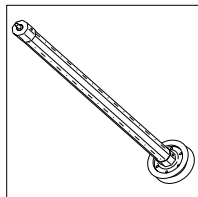


Enganchamos el disco de un lado del eje y **los fijamos** con tornillos. **Enganchamos** la contera de otro lado del eje **sin fijarlo**, necesitamos que sea **móvil** para poder **ajustarlo** en la etapa siguiente.


8 | Fijamos los rodiamentos

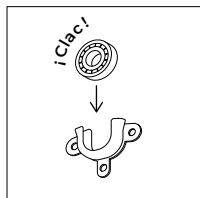


Insertar

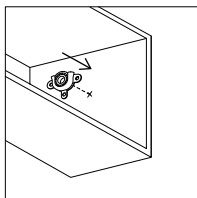


Ubicar

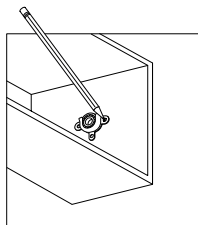


Marcar

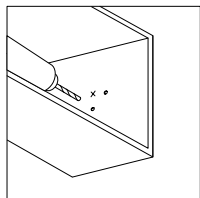

Taladrar

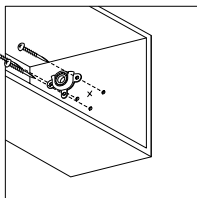


Atornillar

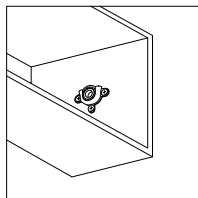


Insertamos los rodamientos dentro de los soportes.
Posicionamos el soporte en la ubicación que hemos marcado en la **etapa 4. Marcamos, taladramos y fijamos** los soportes de cada lado del cajón con los tornillos clavos rosca punta.


9 | Colocamos el eje

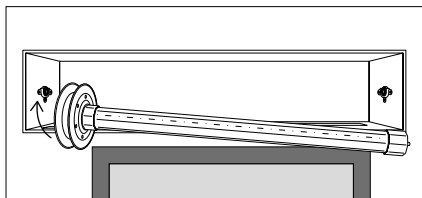


Posicionar

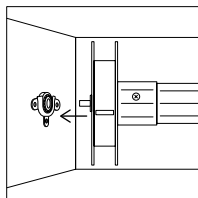


Enganchar

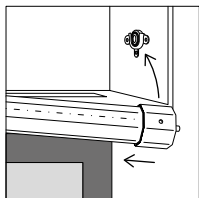

Enganchar

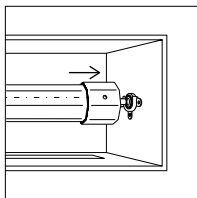

Ajustar

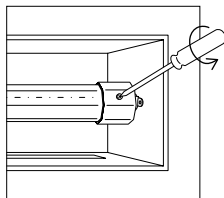


Atornillar


Posicionamos el eje con el disco del lado del accionamiento y **lo colocamos** en los rodamientos. Una vez introducido, **ejercemos un poco de presión** desde el otro lado de la contera para que se enganche con facilidad al rodamiento.

Ajustamos la contera en el eje y **enganchamos** las piezas para que quede perfectamente encajado y atornillamos.


10 | Fijamos las guías reductoras (opcional)

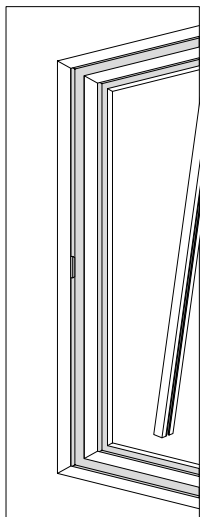

Posicionar

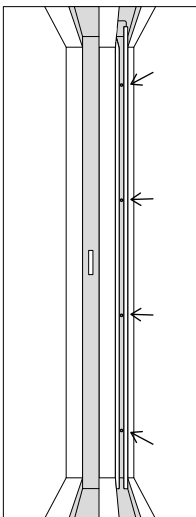

Taladrar

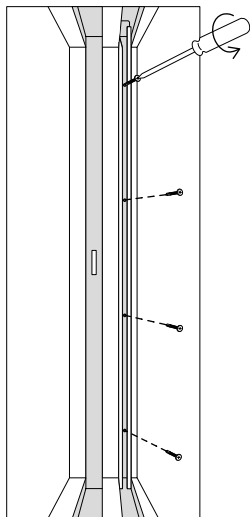


Atornillar


Posicionamos las guías reductoras en el espacio de la antigua guía. **Realizamos** los agujeros siempre por la parte interior de la guía para que no sobresalga el aluminio. **Taladramos** y **fijamos**. Es importante apretar bien los tornillos* y que no sobresalgan para que la persiana baje con facilidad.

* Tornillos y tacos no incluidos.

11 | Instalamos los paños

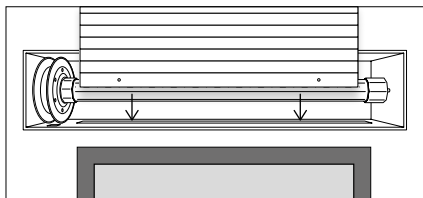


Introducir

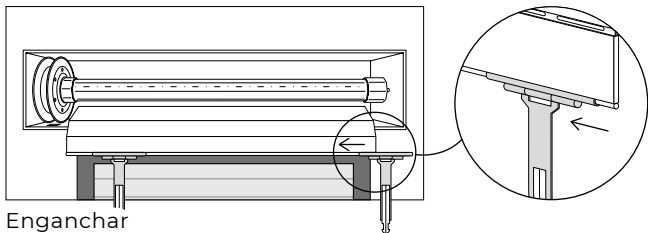


Enganchar

Introducimos el paño de la persiana por la apertura, **asegurándonos** que se introducen también en las guías reductoras. **Enganchamos** los flejes en último paño y **los repartimos** entre el ancho.


12 | Fijamos el pasacintas

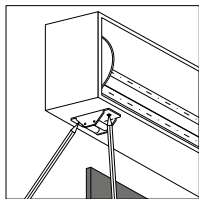


Marcar

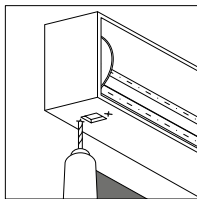

Taladrar

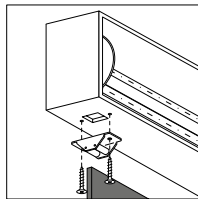


Fijar

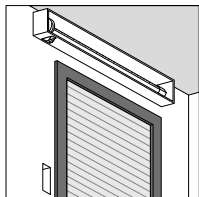


Posicionamos el pasacintas en el orificio de la cinta en el cajón o la pared y marcamos la ubicación. **Taladramos** y **fijamos** el pasacintas.


13 | Fijamos la cinta al recogedor

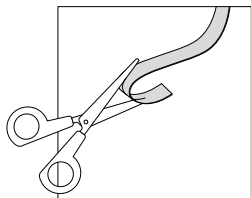


Cortar

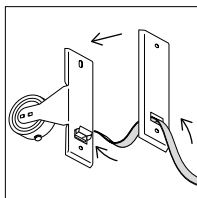


Enganchar

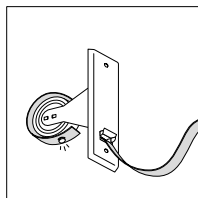


Fijar

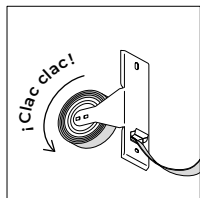

Enrollar

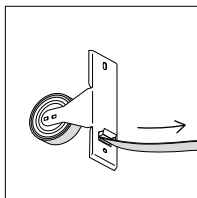

Desenrollar

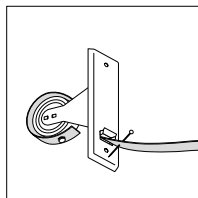


Fijar


Realizamos un agujero a la extremidad de la cinta. **Posicionamos** la placa embellecedora en el recogedor y **pasamos** la cinta. Una vez fijada, **enrollamos** la cinta en el recogedor. Para instalación a ventana tenemos que darle 10 vueltas escuchando 'clac clac'. Para puertas serán 13 vueltas. **Fijamos** la cinta, si fuera necesario con un alfiler para que no se vuelva a enrollar.

**El recogedor coge tensión siempre que lo vamos a enrollar, no soltar mientras se está recogiendo la cinta.*


14 | Fijamos el recogedor

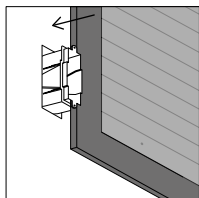


Introducir

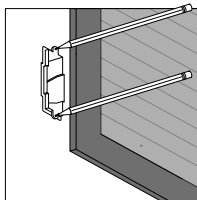


Marcar

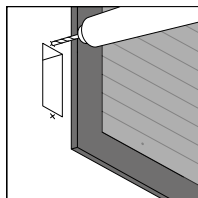

Taladrar

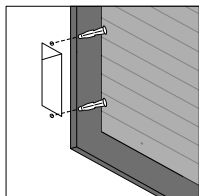

Introducir

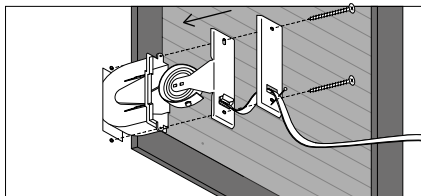

Fijar


Introducimos el cajón registro dentro de la pared y **marcamos** la ubicación. **Taladramos** y **colocamos** los tacos*.

Enganchamos la placa embellecedora en el recogedor y el recogedor con el embellecedor dentro del cajón registro.


Enganchamos todo a la pared y **los fijamos**.

*Tacos no incluidos.


15 | Instalamos la cinta en el cajón

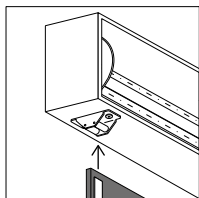


Enganchar

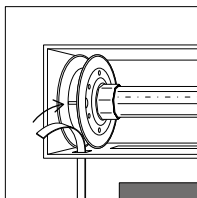

Enganchar

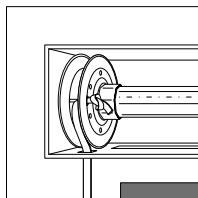


Anudar

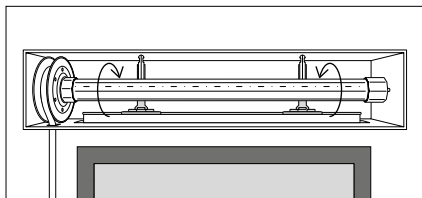


Girar

Pasamos la cinta dentro del pasacintas, **asegurándonos** que esta recta. **Sujetamos** la cinta al disco y **giramos** el eje. **Enrollamos** la cinta en el disco hasta enrollarla completa.

16 | Fijamos los paños

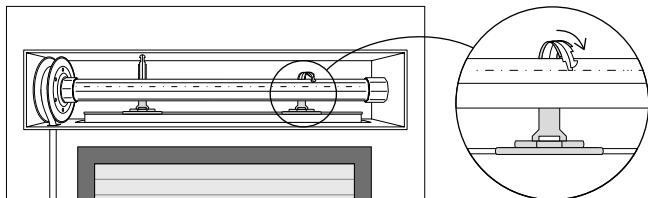

Colocar

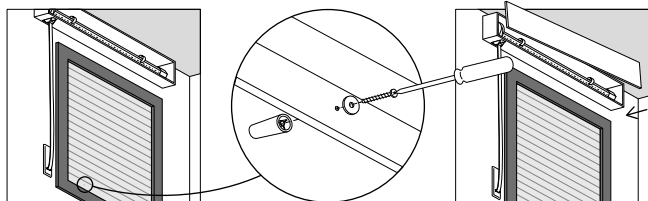

Ubicar

Atornillar

Cerrar

Colocamos los flejes al eje, la cinta se debe de tensar.
Cerramos el cajón y **quitamos** el afiler de la cinta.
Comprobamos que sube y baja bien.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com